


СВЕТИЛЬНИКИ SP-FRITO-FLOOR

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный напольный светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения пространства, а также для применения в интерьерном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Используется в качестве стильного элемента интерьера, а также для местного освещения в интерьере жилых или коммерческих помещений.
- Быстрое и простое подключение к питающей сети с помощью двухметрового питающего провода со штепсельной вилкой.

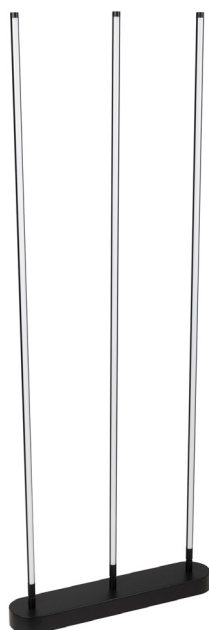

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	36 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>94
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Способ монтажа	Напольный
Степень пылевлагозащиты	IP20
Световой поток	1534 лм
Угол излучения	120°
Угол наклона светового элемента	20°
Угол поворота светового элемента	360°
Размеры светильника	500×100×1290 мм
Высота основания светильника	40 мм
Диаметр светового элемента	Ø16 мм
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	+5... +40 °С
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса
059602	SP-FRITO-FLOOR-36W Warm3200-MIX	Белый

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на рабочую поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите питание кнопкой, находящейся на сетевом кабеле, и проверьте работоспособность светильника.
- С помощью пульта дистанционного управления выберите режим работы.

⚠ В пульте используются батарейки типа ААА. Необходимо устанавливать их, соблюдая полярность, указанную на стенках батарейного отсека.

УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ

ON — включение лампы;

OFF — выключение лампы;

LM↑ — увеличение яркости;

LM↓ — уменьшение яркости;

CST↑ — увеличение интенсивности холодного света;

CST↓ — увеличение интенсивности теплого света;

«Цикл» — переключение режимов освещения в последовательности: теплый-нейтральный-холодный-ночник;

«Ночник» — включение режима минимальной яркости с переходом на теплый свет;

Убедитесь, что светильник правильно реагирует на команды пульта управления. В случае некорректной работы проверьте батарейки питания в пульте или повторно проверьте подключение устройства.

- Отрегулируйте направление свечения, поворачивая излучатель в необходимом направлении (поворот/наклон).

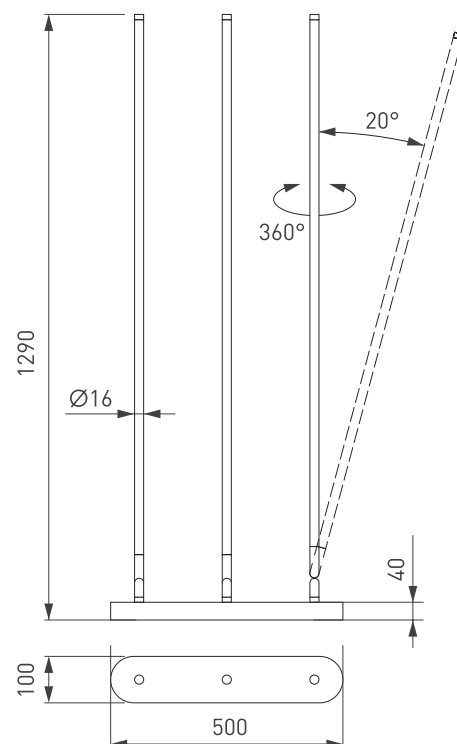


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



Рис. 2. Пульт управления