

СВЕТИЛЬНИКИ SP-RINAR-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный подвесной светодиодный светильник предназначен для направленного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Низкий уровень пульсации гарантирует равномерное свечение без мерцаний.
- Светильник имеет высокую светототдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059323
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Световой поток	440 лм
Угол излучения	36°
Индекс цветопередачи	CRI>94
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цветовая температура	3000 К
Цвет свечения	теплый
Размеры корпуса светильника	Ø50×63 мм
Размеры потолочной чаши накладной	Ø100×40 мм
Размеры потолочной чаши встраиваемой	Ø70×35 мм
Размеры монтажного отверстия	Ø60 мм
Размеры ножки	Ø10×500 мм
Длина подвеса (регулируемая)	0–1500 мм
Срок службы*	50 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рабочая температура окружающей среды	–20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Для замены встраиваемой потолочной чаши на накладную выполните следующие действия:
 - Отключите провода блока питания от клеммной колодки светильника.
 - Открутите стопорную гайку, снимите зубчатую шайбу-гровер, провод заземления (РЕ, желто-зеленый), зубчатую шайбу-гровер, ослабьте фиксирующий винт, вытяните провод.
 - Возьмите накладную чашу. Проденьте провод в специальное отверстие в ее корпусе. Отрегулируйте длину провода, зафиксируйте с помощью фиксирующего винта.
 - Наденьте зубчатую шайбу-гровер, провод заземления (РЕ, желто-зеленый), зубчатую шайбу-гровер, закрутите стопорную гайку.
 - Подключите провода блока питания к клеммной колодке светильника.
- Убедитесь, что все крепежные элементы надежно затянуты и проводка не имеет повреждений.
- Установка и подключение светильника со встраиваемой чашей:
 - Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите к светильнику обесточенные провода сетевого питания АС 230 В (коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление»).
 - Вставьте драйвер и монтажное основание в подготовленное отверстие в потолке. Убедитесь, что детали установлены ровно и без перекосов.
- Установка и подключение светильника с накладной чашей:
 - Открутите винты крепления монтажного основания и снимите его.
 - Выберите место для установки светильника и выполните разметку отверстий под крепежные элементы. Просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели.
 - Подключите провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника, соблюдая маркировку проводов питания (коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление»).
 - Закрепите светильник на поверхности винтами из комплекта поставки, как показано на рис. 3.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости отрегулируйте высоту подвеса светильника, для этого ослабьте фиксирующий винт. Выставьте нужную длину подвеса и зафиксируйте его винтом.



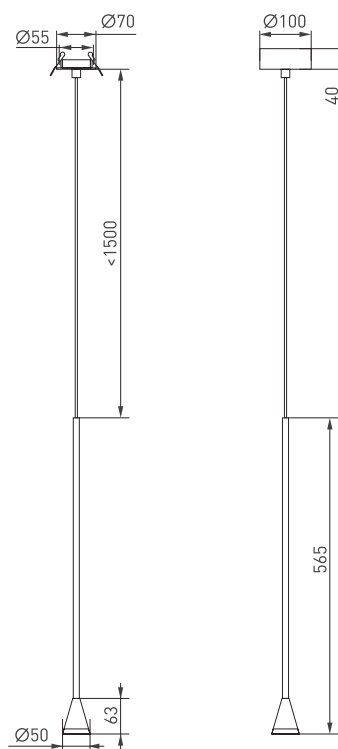


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

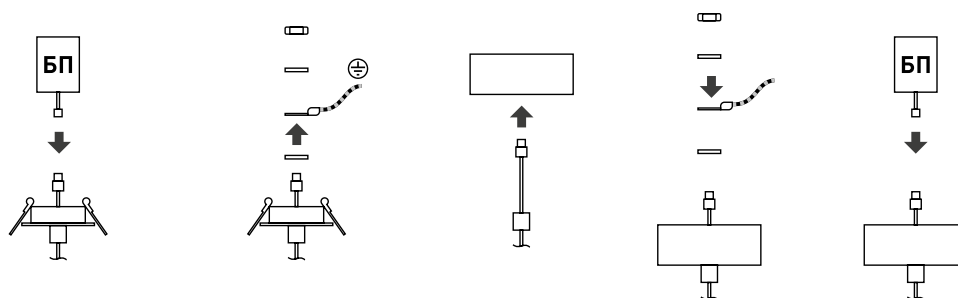


Рис. 2. Замена встраиваемой чаши на накладную

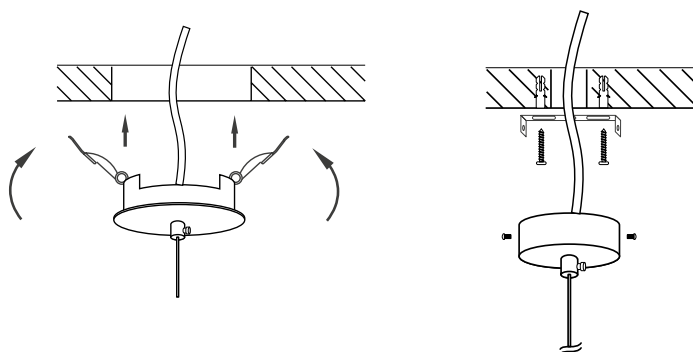


Рис. 3. Установка и подключение светильника

